

Pastilhas de rosca R166

Pastilhas de rosca R166 em metal duro com cobertura, perfil parcial 60°: uma mesma pastilha faz vários passos de rosca métrica e em polegada. Cada pastilha tem 3 arestas. Classe IVP201 para aço, inox e ferro fundido (P10-P30, M10-M30, K10-K30). Tamanho 16 para uso geral e tamanho 22 para passos maiores, direita e esquerda.



RT16 externa - caixa 10
RT16.01W-G60P · IVP201



LT16 esquerda - caixa 10
LT16.01W-G60P · IVP201



RT22 externa - caixa 10
RT22.01W-G60P · IVP201




LT22 esquerda - caixa 10
LT22.01W-G60P · IVP201

Compare os itens da linha



Produto	Código	Tamanho	Passo	Perfil	Lado
RT16 externa - caixa 10	RT16.01W-G60P · IVP201	16ER	1,75-3,0 mm	60° parcial	Direita
LT16 esquerda - caixa 10	LT16.01W-G60P · IVP201	16EL	1,75-3,0 mm	60° parcial	Esquerda
RT22 externa - caixa 10	RT22.01W-G60P · IVP201	22ER	Consulte	60° parcial	Direita
LT22 esquerda - caixa 10	LT22.01W-G60P · IVP201	22EL	Consulte	60° parcial	Esquerda

R166 - pastilha de rosca de 3 arestas

VISTA SUPERIOR

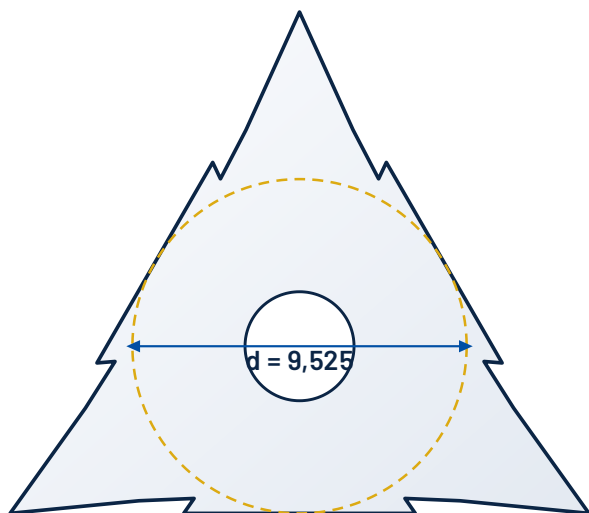

DETALHE DO PERFIL

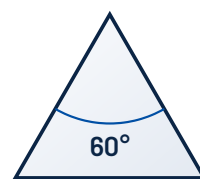

3 arestas · rosca externa

VFTOOLS · R166 16ER · medidas em mm

Tamanho 16: círculo inscrito de 9,525 mm (3/8"). Tamanho 22: 12,7 mm (1/2").

Dados de corte de referência

Material (ISO)	Vc (m/min)
P · Aço	200 (160-240)
M · Inox	160 (120-200)
K · Ferro fundido	150 (110-190)

Valores da etiqueta da caixa VFTools IVP201. No roscamento, divida a profundidade total da rosca em passadas decrescentes; a última passada deve ser leve, para acabamento do flanco.

Suportes para pastilha R166 16 (16ER / 16EL)

Suporte	Tipo	Haste
SER 2020 K16	Rosca externa direita (RT16)	20 x 20 mm
SEL 2020 K16	Rosca externa esquerda (LT16)	20 x 20 mm
SER / SEL 1616 H16	Rosca externa	16 x 16 mm

Suportes para pastilha R166 22 (22ER / 22EL)

Suporte	Tipo	Haste
SER 2020 K22	Rosca externa direita (RT22)	20 x 20 mm
SEL 2020 K22	Rosca externa esquerda (LT22)	20 x 20 mm
SER / SEL 2525 M22	Rosca externa	25 x 25 mm